
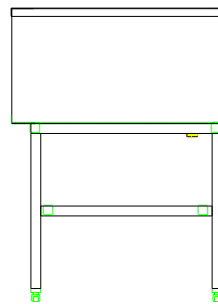
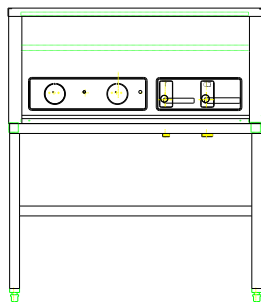


Bruksanvisning for Nicro Vannbad

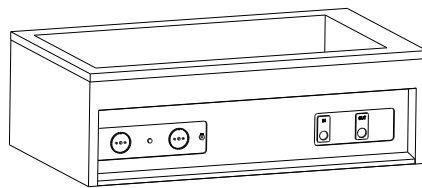

Bruksanvisning

Nicro Vannbad type:1730

Innholdsfortegnelse:

1. Utpakking, kontroll og tilkobling	side 2
2. Transport og flytting	side 2
3. Bruksområder	side 2
4. Sikkerhets instruksjer	side 3
5. Oppstartsprosedyre	side 3
6. Betjeningsanvisning	side 4
7. Daglig bruk og renhold	side 5
8. Periodisk ettersyn	side 5
9. Feilsøkning	side 6
10. Garanti bestemmelser	side 6
11. Tekniske data	side 6
12. El- skjema (1-fas/50Hz)	side 7
13. Reservedels liste	side 9

1. Utpakking, kontroll og tilkobling

Kontroller at apparatet ikke har transport skade, eller andre synlige ytre påvirkninger.

- Ved transportskade, meld fra omgående til transportør.

Maskinen er konstruert i henhold til maskindirektivet.

Ved montasje skal alle EL. tilkoblinger utføres etter gjeldene regler og forskrifter.

Tilkoblingsdata finnes på apparates maskinskilt på frontpanelet.

Sjekkliste oppstart:

- Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller mangler.
- Kontroller at apparatet er riktig montert.
- Kontroller at apparatet fungerer riktig.
- Les bruksanvisningen nøye.

Bruksanvisningen har tydelig **uthevet** tekst er det er advarsler eller annen viktig informasjon.

2. Transport og flytting

- Apparatet kan transporteres med normalt løfte og transport utstyr
- Ved løfting eller flytting skal apparatet alltid "gripes" i stativet eller under selve apparatet.
- Da tyngdepunktet i apparatet ligger høyt, skal apparatet alltid støttes opp under transport, slik at det ikke velter. Stå aldri oppå apparatet under flytting eller montering, da det kan skade apparatet.

3. Bruksområder

Apparatet er konstruert for profesjonelt bruk til matlaging i storkjøkken, apparatet bør av sikkerhetsmessige hensyn ikke brukes til andre formål.

Brukes apparatet til andre formål, bortfaller garanti og ansvar fra produsentens side.

Apparatet skal betjenes fra forsiden, hvor betjeningshendler kan kontrolleres og betjenes.

4. Sikkerhets instruks


- EL. Tilkoblinger skal utføres i henhold til gjeldene lover og regler.
- Apparatet er beregnet til bruk ved matlaging, og det skal av sikkerhetsmessige årsaker ikke brukes til andre formål.
- Apparatet kan ved normal bruk bli så varmt at det kan utgjøre forbrenningsfare.
- Apparatet kan utgjøre forbrenningsfare lenge etter at det er avslått, da det tar lang tid før det nedkjøles. Apparatets kontrollampe advarer ikke mot dette, da den ikke lyser når den er avslått.
- Vis stor forsiktighet når varme beholdere og kantiner håndteres. Det varme innholdet utgjør forbrenningsfare.
- Vis stor forsiktighet ved tømning og håndtering av varmt vann, da det utgjør forbrenningsfare.
- Apparat utstyrt med hjul, skal alltid parkeres med bremsene på. Vis stor forsiktighet ved transport av apparat med varmt vann og/eller varm mat.
- Slå alltid av apparatet når det ikke er i bruk, forlat aldri apparatet påslått uten tilsyn.
- Bruk aldri høytrykksspyler ved rengjøring av apparatet.

5. Oppstartsprosedyre

Etter montasje og nødvendige tilkoblinger foretas følgende:

- Les og følg betjeningsanvisningen nøye.
- Apparatets reguleringshendel settes i 0-stilling.
- Apparatet vaskes og avfettes.
- Fyll på med vann, ca. 2 cm over bunn i karet.
- Kontroller oppvarmingsfunksjonen ved å sette bryter i posisjon 1, innstill temperatur bryter på 50 grader, kontrollampen skal da lyse og oppvarmingen er i gang.
- Still inn apparatet på 80 grader.
- Etter ca.30 minutter er apparatet klart til bruk.

6. Betjeningsanvisning

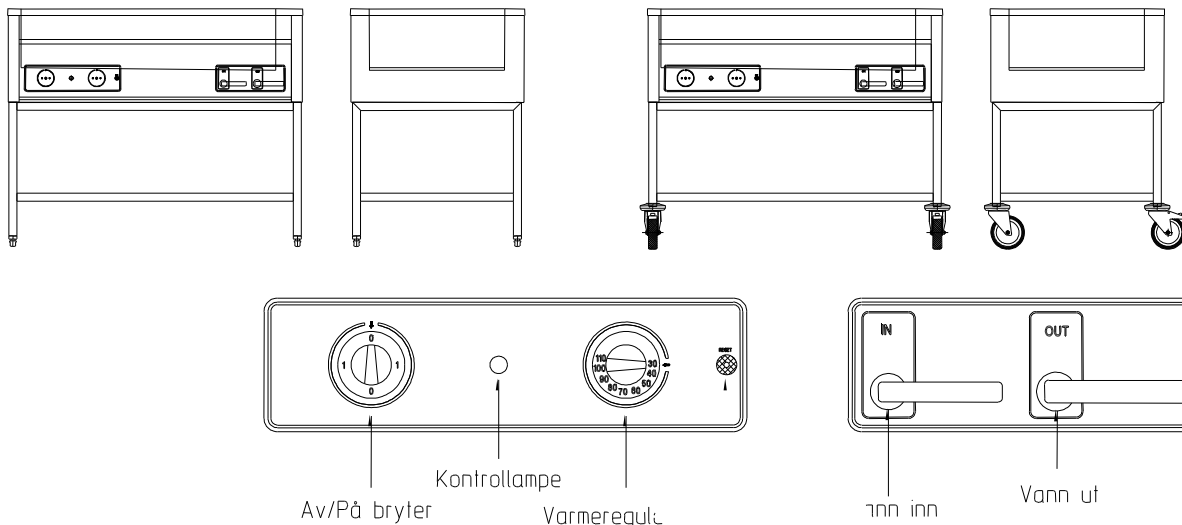

Vannbadet er beregnet til gastronorm kantiner som henger på karets kant, og karet kan romme 2, 3 eller 4 stk 1/1 GN-kantiner på max 200 mm dybde, det er også mulig og bruke deleskinner for å benytte mindre kantiner.

Vannivået i karet:

Vannivået bør være mellom 2 og 5 cm.

Betjening av påfyllingsventil:

Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)

Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.

Betjening av tappe ventil:

Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)

Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.

Av/På bryter:

Av/på bryter kan dreies helt rundt og skifter mellom 0 og 1.

Varmeregulering:

Temperaturen kan trinn løst reguleres mellom 30 og 110 grader.

Kontrollampen:

Når vannbadet tennes lyser lampen inntil vannbadet har oppnådd den innstilte temperatur.

Deretter lyser lampen kun når varmeelementet innkobles under bruk.

OBS!

Slå aldri på vannbadet uten at det er vann i det.

Etter bruk skal alle brytere stå på 0.

- Type 1732: Leveres med avtappingskran og påfyllingskran i front av vannbadet.
Type 17322. (2/1 GN)
Type 17323. (3/1 GN)
Type 17324. (4/1 GN)
- Type 1732: Leveres med avtappingskran, påfyllingskran og overløp i front av vannbadet.
Type 17332. (2/1 GN)
Type 17333. (3/1 GN)
Type 17334. (4/1 GN)

Type eksempel (x). Angir utførelse (avtapping, påfylling og overløp)

Type eksempel (y). Angir kapasitet i form av antall 1/1GN.

7. Daglig bruk og renhold

Apparatet er laget av rustfritt stål (AISI 304) og kan rengjøres med alle dertil egnede rengjørings midler.

Apparatet må ikke spyles men skal vaskes ned.

Apparatets elektriske betjenings hendler skal rengjøres med fuktig klut.

Unngå at vann renner inn i apparatets indre deler.

8. Periodisk ettersyn

- Ingen daglige rutiner
- Ingen ukentlige rutiner
- Ingen månedlige rutiner
- Årlige rutiner
 - Kontrollere at apparatet står vannrett.
 - Kontrollere alle elektriske beteningshendler og kontrollamper.
 - Kontrollere at det ikke er løse eller defekte komponenter på apparatet, eller at det er slitasje eller andre forhold som har innflytelse på apparatets sikkerhet.

9. Feilsøkning

Ved funksjons feil, kontroller først sikringer i bygningens fast installasjon.

Videre feilsøking:

Apparatet varmer for lite eller varmer ikke i det hele tatt.

- Mulig feilkilde: Defekt varmelement eller varme regulering.

Apparatet varmer som normalt men kontrolllampe lyser ikke.

- Mulig feilkilde: Defekt kontrolllampe.


~



10. Garanti bestemmelser

Viser til generelle salgs- og leverings betingelser.

11. Tekniske data:

Viser til apparatets maskin skilt. Ved henvendelse om service eller lignende, oppgi alltid "ID.nr" fra maskin skilt.

 <i>tlf: +47 35 94 26 00</i> <i>N-3748 SILJAN, Norway</i>		CE
Type:	ID.nr.:	Year: 2010
Power: 230V ~ / 50Hz / 1 phase		
Autput:	W	

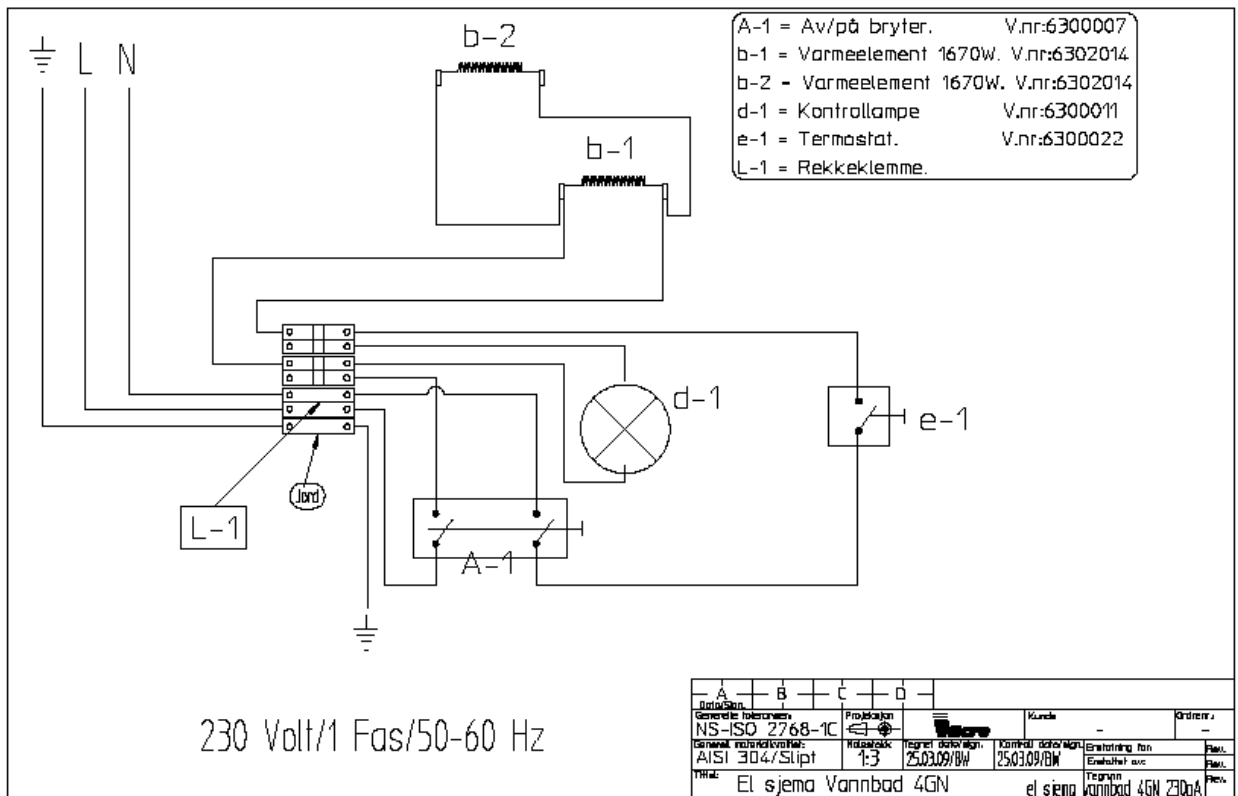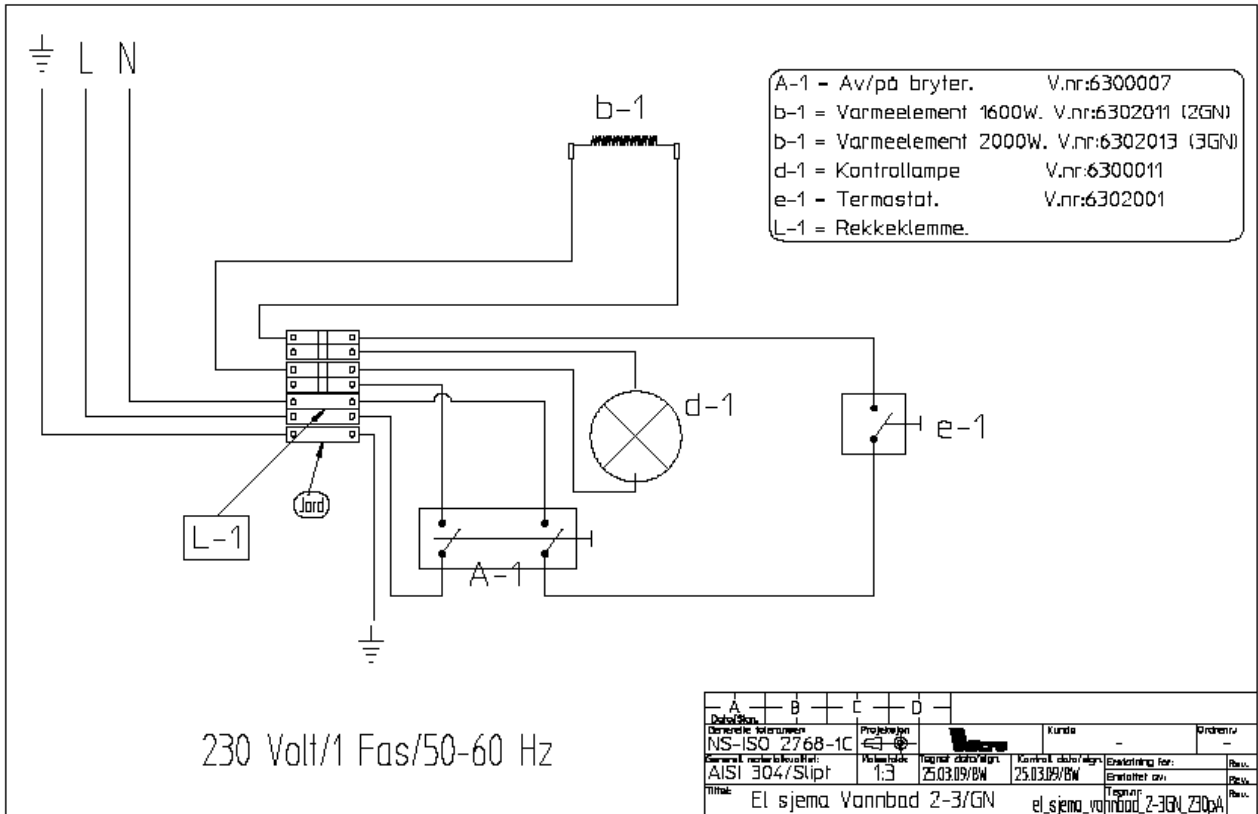

Reservedelsliste:

El.komponenter

Nicro V.nr.

- Varmeelement 1600W 6302011 (2GN)
- Varmeelement 2000W 6302013 (3GN)
- Varmeelement 1670W 6302014 (4GN)
- Termostat 6302001
- Bryter AV/PÅ 6300007 (Ego 49.22015.000)
- Bryterknapp Av/PÅ 6300008 (Ego 00.00524.184)
- Bryterknapp 30-110 grader 6300009 (Ego 00.00524.190)
- Signal lampe 6300011

Rør deler (vann, avløp)

- ½”Gjengebend 90”R 1941916
- 28*18*22 T-Rør 5130 KAPIL 5037229
- 28*1 O/NIP 4243G IL/UTV GJ 5034939
- 18*1/2 O/NIP 4243G IL/UTV GJ 5034893
- 28 BEND 1/1 5001A KAP I/UTV L 5030036
- 18*1/2 TIPP 4341G KAP/ IL/UGJ 5040193 2 STK.
- 28*1 TIPP 4341G KAP IL/UGJ 5040239
- 18 BEND 1/1 5002A KAP IL 5030219 2 STK.
- 18*1.2 KOPPERRØR F/KAPLODD 5000339
- 22*1.5 KOPPERRØR F/KAPLODD 5000346
- ½” CIM 12CR KULEVENTIL
- 1” CIM 12CR KULEVENTIL